


UDS-ZuHause

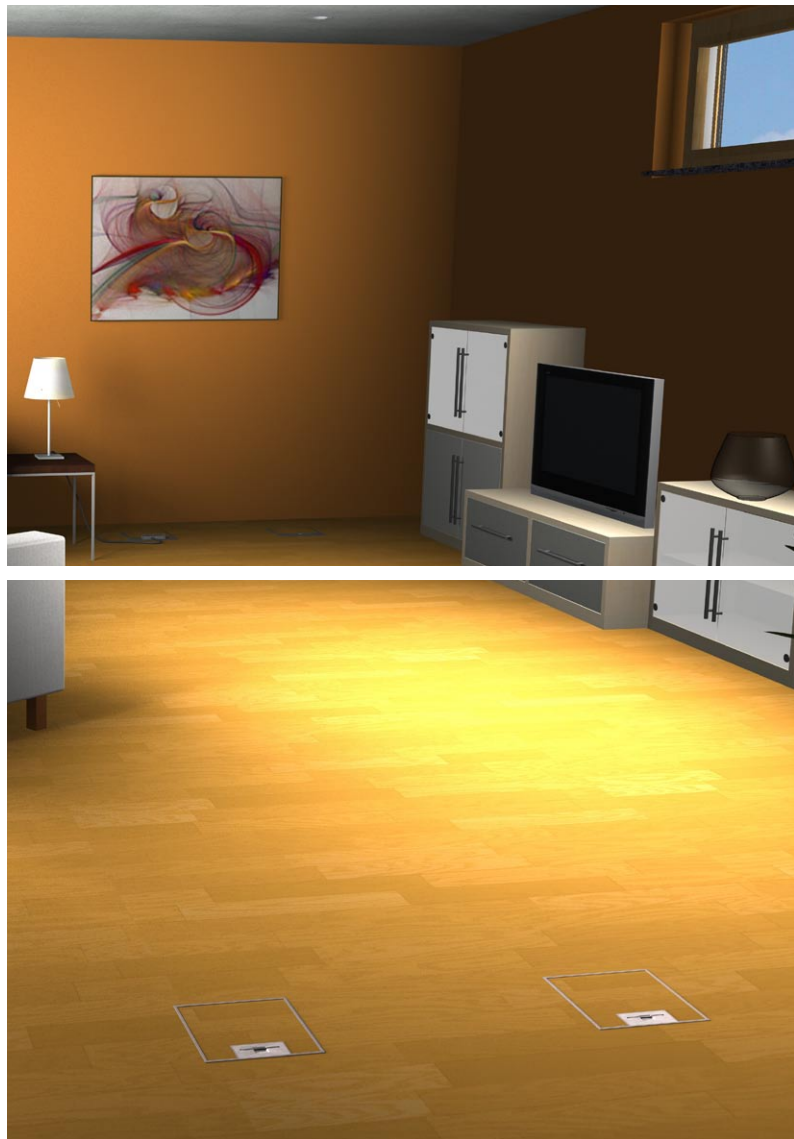

Lösung für den Privatbau

UNTERFLUR-INSTALLATIONSTECHNIK

Electraplan® Solutions

UDS-ZUHAUSE KLEINE BAUFORM:

Anders als in Großraumbüros werden für den privaten Wohnungsbau oftmals nur 2-3 Steckdosen und 1-2 Netzwerkleitungen benötigt. Gerade hierfür eignet sich die Bodendose UDS-ZuHause. In ihr lassen sich Versorgungseinheiten VQ06 oder Kassetten KEQ06 einbauen. Mit einer Einbauöffnung von 200 x 200 mm ist die Bauform klein und kompakt.

VARIABEL BIS ZUM SCHLUSS:

Ist die Bodendose UDS-ZuHause einmal im Estrich eingebaut, ist die Flexibilität dennoch bis zum Schluss gegeben. Erst im Endausbau kann die Entscheidung getroffen werden, ob lieber eine Versorgungseinheit aus Polyamid oder eine Kassette aus Edelstahl eingebaut werden soll.


BESTÜCKUNG:

Je nach Gegebenheit können die Versorgungseinheiten oder Kassetten bestückt werden. Beispielsweise mit 3 Steckdosen und 4 Netzwerkmodulen. Telefonanschluss oder auch Fernseh-kabel ist auch kein Problem. Je nach Anforderung können 2 Gerätebecher bestückt werden.

Ihr Electraplan Solutions Team!

KOMPLETT-PAKETE UDS-ZUHAUSE

UDS-ZuHause HBKK Q06

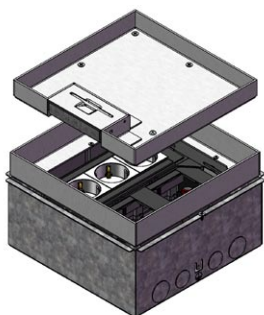

Modell-Nummer		Einbauöffnung mm	Artikel- nummer	kleinste VPE
UDS-ZuHause HBKK Q06		200 x 200	S05.035	1 St.

Komplett-Paket Bodendose UDS-ZuHause inkl. Edelstahl-Kassette HBKK Q06, zwei Gerätebecher GBV3, Abdeckplatte GBVMM6, Abdeckplatte GBVTN2 und 3-fach Steckdose ISMPH 45.135/33° 9010.

Mit werkseitig montierter Trittschalldämmung.

Mindest-Einbauhöhe beträgt 105 mm.

Nivellierbereich +50mm

M20 / M25 Aussparungen für den Anschluss von Installationsrohre.

Bauteile vom Komplett-Paket:



UDS-ZuHause VQ06



Modell-Nummer		Einbauöffnung mm	Artikel- nummer	kleinste VPE
UDS-ZuHause VQ06		200 x 200	S05.036	1 St.

Komplett-Paket Bodendose UDS-ZuHause inkl. Versorgungseinheit VQ06, zwei Gerätebecher GBV3, Abdeckplatte GBVMM6, Abdeckplatte GBVTN2 und 3-fach Steckdose ISMPH 45.135/33° 9010.

Mindest-Einbauhöhe beträgt 95 mm.

M20 / M25 Aussparungen für den Anschluss von Installationsrohre.

Bauteile vom Komplett-Paket:



Bodendose UDS-ZuHause



Modell-Nummer		Höhe mm	Einbauöffnung mm	Artikel- nummer	kleinste VPE
UDS-ZuHause		95	200 x 200	S05.031	1 St.

Bodendose für die Aufnahme von Versorgungseinheiten VQ06 oder Kassetten HBKK Q06.

Mit werkseitig montierter Trittschalldämmung für den Einbau von Kassetten HBKK Q06.

Mindest-Einbauhöhe beträgt 95 mm.

M20 / M25 Ausprägungen für den Anschluss von Installationsrohren.

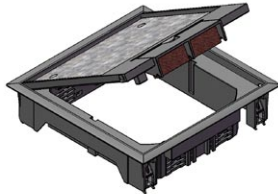
**Versorgungseinheit
VQ06 aus Polyamid Grau**


Modell-Nummer			Einbauöffnung mm	Artikel- nummer	kleinste VPE
VQ06 R5 7011			200 x 200	952 420 010	1 St.
VQ06 R12 7011			200 x 200	952 440 010	1 St.

Versorgungseinheit aus Polyamid nach DIN VDE 0634 Teil 1, für trockene Räume mit trocken gepflegten Fußböden, mit Teppichschutzrahmen für Belagstärke 5 mm oder 12 mm, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar.

Universal-Befestigungsset für Einbau in Bodendosen, Kanalsysteme, Doppel- oder Hohlraumboden.

Für bis zu 6 Installationsgeräte in 2 Gerätebechern GBV3, GBV2T oder GBV2D

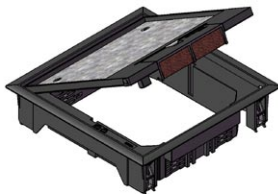
**Versorgungseinheit
VQ06 aus Polyamid Schwarz**


Modell-Nummer			Einbauöffnung mm	Artikel- nummer	kleinste VPE
VQ06 R5 9005			200 x 200	952 420 090	1 St.
VQ06 R12 9005			200 x 200	952 440 090	1 St.

Versorgungseinheit aus Polyamid nach DIN VDE 0634 Teil 1, für trockene Räume mit trocken gepflegten Fußböden, mit Teppichschutzrahmen für Belagstärke 5 mm oder 12 mm, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar.

Universal-Befestigungsset für Einbau in Bodendosen, Kanalsysteme, Doppel- oder Hohlraumboden.

Für bis zu 6 Installationsgeräte in 2 Gerätebechern GBV3, GBV2T oder GBV2D

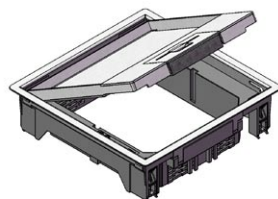
**Versorgungseinheit
VQ06 aus Edelstahl**


Modell-Nummer			Einbauöffnung mm	Artikel- nummer	kleinste VPE
VQ06 R12 V2A			200 x 200	S03.124	1 St.

Versorgungseinheit aus Edelstahl nach DIN VDE 0634 Teil 1, für trockene Räume mit trocken gepflegten Fußböden, mit Teppichschutzrahmen für Belagstärke 12 mm, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar.

Universal-Befestigungsset für Einbau in Bodendosen, Kanalsysteme, Doppel- oder Hohlraumboden.

Für bis zu 6 Installationsgeräte in 2 Gerätebechern GBV3, GBV2T oder GBV2D

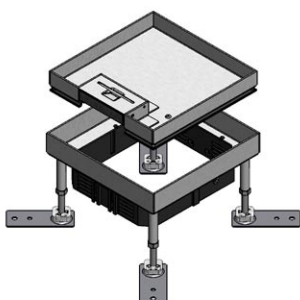Edelstahl-Kassette HBKK Q06


Modell-Nummer			Einbauöffnung mm	Artikel- nummer	kleinste VPE
HBKK Q06 K23/28 BL			200 x 200	952 Q23 822	1 St.
HBKK Q06 K23/28 LE			200 x 200	952 Q23 812	1 St.
HBKK Q06 K23/28 LR			200 x 200	952 Q23 872	1 St.
HBKK Q06 K23/28 TUM			200 x 200	952 Q23 852	1 St.

Nivellierbare Edelstahl-Kassette. Ausführung LE und LR sind für trockengepflegte Böden geeignet. Ausführung BL und TUM sind für nassgepflegte Böden geeignet.

Für bis zu 6 Installationsgeräte in 2 Gerätebechern GBV3, GBV2T oder GBV2D

Gerätebecher sind stufenweise bis 18 mm absenkbar. Zusätzlich ist eine Aufnahme einer Rastleiterverlängerung möglich.

Belastung nach DIN VDE 0634 bis 1500 Newton.

MONTAGEANLEITUNG UDS-ZUHAUSE

ALLGEMEINE HINWEISE:

Bodendose UDS-ZuHause geeignet für den Einbau von Versorgungseinheit VQ06 oder nivellierbarer Edelstahl-Kassette HBKK Q06.




Blechgehäuse auf Rohdecke befestigen




Das Blechgehäuse mit zwei Schrauben auf der Rohdecke befestigen.

Blechgehäuse ggf. unterfüttern

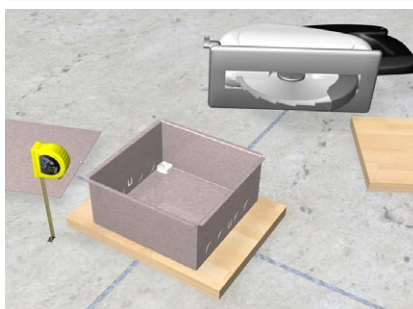


Gegebenenfalls vorher das Blechgehäuse auf die gewünschte Höhe unterfüttern. Abhängig der späteren Estrichhöhe.

Installationsrohre anschließen

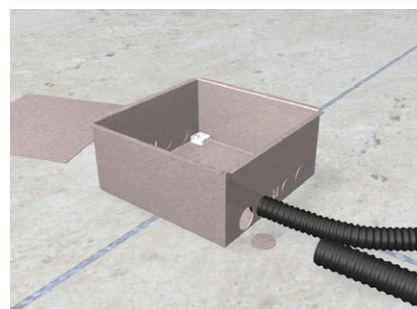


Benötigte Ausstanzungen für Installationsrohre ausbrechen und Installationsrohr einführen. Ausstanzungen für M25 bzw. für M20 Größe geeignet.

Blechgehäuse abdichten

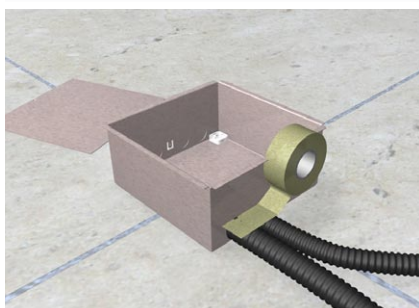


Das Blechgehäuse zum Schutz gegen Eindringen von Estrich mit Klebeband abdichten.

Schutzdeckel montieren

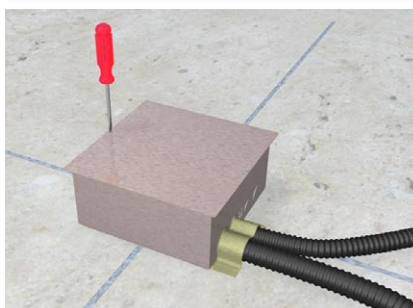


Schutzdeckel mit zwei Schrauben auf dem Blechgehäuse montieren. Dieser dient als Schutz beim Verlegen des Estrichs.

Estrich verlegen

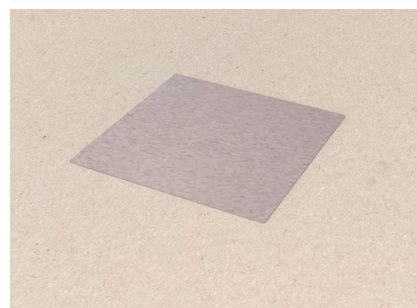

Estrich bündig bis Oberkante Blechgehäuse verlegen.

MONTAGEANLEITUNG UDS-ZUHAUSE

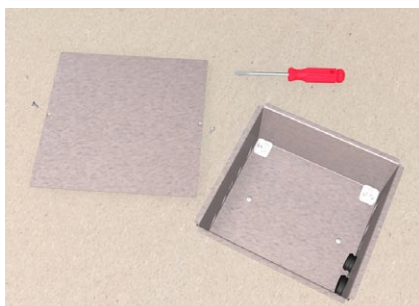Schutzdeckel entfernen

Schutzdeckel entfernen nachdem Estrich vollständig ausgehärtet ist.

Bodenbelag verlegen

Bodenbelag verlegen. Einbauöffnung von 200 x 200 mm offen lassen.

Versorgungseinheit VQ06 einsetzen

Versorgungseinheit VQ06 von oben in die Einbauöffnung einsetzen.

Versorgungseinheit VQ06 befestigen

Vier Befestigungssets der Versorgungseinheit mit dem Akkuschrauber handfest anziehen.

Kassette HBKK Q06 vorbereiten

Haltepratzen und Dämmlager von den Nivellierstiften abziehen und entfernen.

Kassette HBKK Q06 einsetzen


Kassette von oben in die Einbauöffnung einsetzen. Nivellierstifte in die Dämmlager der UDS-ZuHause eindrücken.

Kassette HBKK Q06 nivellieren

Über vier Nivellierstifte die Kassette auf die gewünschte Höhe nivellieren. Kassettengerüst sollte bündig mit Oberkante Fertigfußboden abschließen.

Bodenbelag einkleben

Bodenbelag auf die passende Größe zurechtschneiden und in Kassettendeckel einkleben.

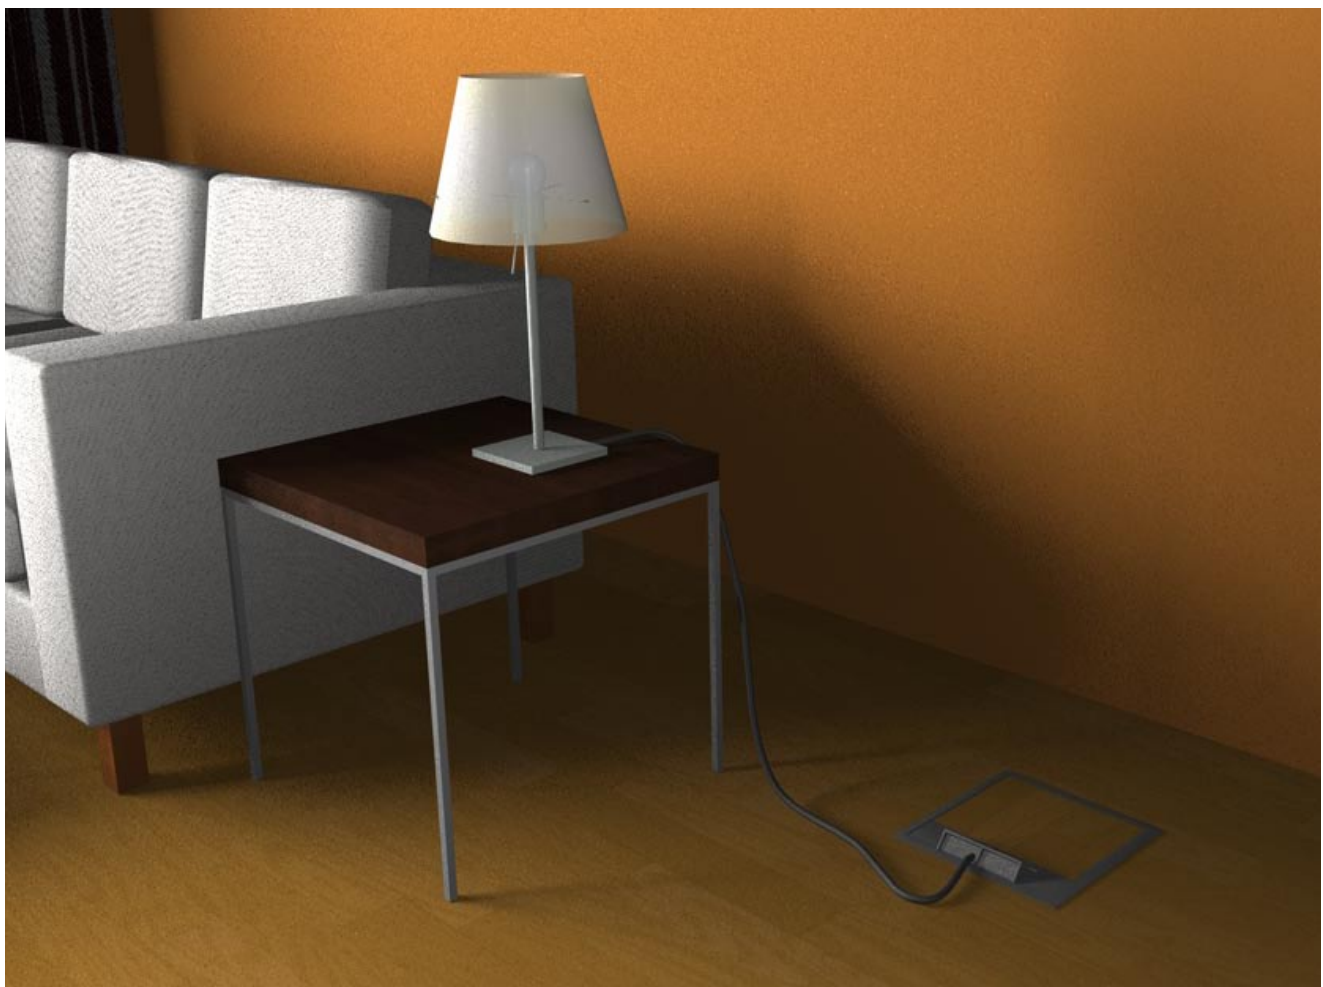

Electraplan Solutions GmbH
Osterbrooksweg 69
D-22869 Schenefeld

Tel.: +49 (0) 40 83990-0
Fax: +49 (0) 40 83990-109

info@electraplan-solutions.de
www.electraplan-solutions.com